

Navigasjon

Trykk på funksjonsknappen *Navigasjon* i startbildet, åpner navigasjonsmenyen. Hvis ikke navigasjon er aktivert heter knappen *Destinasjon*.



Navigasjonsmeny

Navigere til aktivt oppdrag	Starter navigasjon til aktivt oppdrag. I kartet tegnes kjørerute og kjøreanvisning angis
Finn POI	Åpner liste over punkter av interesse
Finn adresse	Åpner vindu for adressesøk
Volum	Tale for navigasjon er standard AV. Når talevolum aktiveres vises informasjonstekst med valgt lydstyrke, f.eks. «Talevolum er satt til 30%»
Stopp navigasjon	Stopper navigasjon, og setter eventuelt gjeldende oppdrag som destinasjon.

For navigasjon til selvvalgt punkt; Sett kart i panoreringsmodus Trykk og hold på ønsket punkt i 2 sekunder; velg *Kjør!* fra dialogboksen som åpnes for å starte navigasjon.


Adressesøk

Søk opp adresse, og naviger til denne. Nyttig funksjon for å finne fram til riktig sted i tilfeller der kommunikasjon er brutt. Fylke er valgt ut fra ressursens nåværende posisjon. Søkefeltet filtrerer etter hvert som tegn skrives inn. Velg ønsket adresse, og navigasjon startes.



Systemstatus

Nede i høyre hjørne vises systemstatus med oversikt over tid og tilkoblinger. Trykk i feltet for å åpne informasjonsvindu med utfyllende beskrivelse av systemstatus.

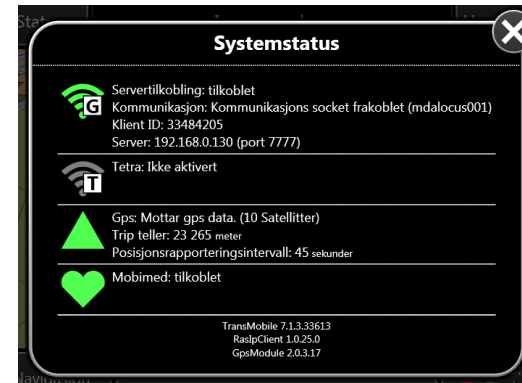

Informasjon om programversjoner er listet i nedre del, og er nyttig å oppgi ved kontakt med Locus support

Systemstatus



GSM-kommunikasjon OK, eller ingen kommunikasjon
GPS OK, usikker, eller ingen GPS
Tilkobling til MobiMed OK, eller MobiMed ikke tilkoblet

Hovedmeny

Hovedmeny har funksjoner som vist og beskrevet under. Tilgjengelige funksjoner har grå bakgrunnsfarge.



Hovedmeny

Melding	Åpner liste over mottatt meldinger
Dokumenter	Åpner liste over dokumenter
Andre ressurser	Viser andre ressurser i kartet
Lås skjerm	Aktiverer skjermbeskyttelse, evt. låsing dersom oppstartskode er definert
Vis skrivebord	Minimerer TransMobile 7, og viser skrivebordet. Funksjonen er kun tilgjengelig for utvalgte enheter.
Avslutt	Slå av, start maskin på nytt, eller avslutt program
	Innstillinger; Pålogg for systemadministrator
	Lukk hovedmeny

Brukerhåndbok

TransMobile 7 for Helse



TransMobile 7 er designet for å trykke direkte på skjermen for å aktivere handlinger; alt fra å sende statusmeldinger, åpne oppdrag, til å navigere i kartet. Kartvindu er startbilde for TransMobile 7:

- menylinje i toppen for status, oppdragsinformasjon og hovedmeny
- statuslinje i bunn med navigasjons- og tilkoblingsinformasjon
- funksjonsknapper for kartvalg på høyre siden

Egen posisjon vises som farget pil, der pilspissen angir kjøreretningen. Sirkel rundt pil angir posisjonens nøyaktighet.

Kartfunksjoner

Kartnavigasjon



Kartrotasjon av/på
Zoom inn
Zoom ut
Endre perspektiv mellom 2D og 2,5D
Kartmodus; funksjoner for oppdatering av kart


Kartmodus; funksjoner for automatisk oppdatering av kart



Panorer kart, trykk og hold i kartet for å navigere til selvvalgt punkt
 Vis destinasjon
 Vis destinasjon og bil
 Vis egen posisjon
 Valgt funksjon er visualisert med grå bakgrunnsfarge

Kartografi

Kartografi for etablerte bygg og anlegg vises som flater med ulike fargekoder

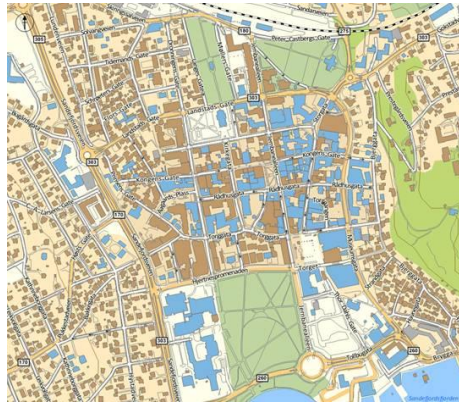

Bygg/Anlegg

	Industri, lager
	Bolig, garasje, uthus, hytte
	Landbruk, fiskeri
	Kommersielt, ikke industri
	Samferdsel, kommunikasjon
	Skole, forskning, kultur
	Helse, fengsel, beredskap

Statusmeldinger

Trykk på knappen *Status* åpner vindu for å sende status til sentralen; neste logiske status vises:



Når status sendes til sentral vises overføringsinformasjon øverst til venstre:

Statusmeldinger

	Gul tekst: statusmelding sendes til sentralen
	Hvit tekst: statusmeldingen er levert til sentralen, og tidspunkt for status vises
	Rød tekst: statusmelding ble ikke levert. Om ønskelig, må ny statusmelding sendes på nytt

Normalt går det noen sekund å få levert status.

Oppdrag

Ved mottak av nytt oppdrag åpnes varslingsvindu, som inneholder utdrag av oppdragsinformasjon. Meld status *Rykk ut* for å aktivere oppdraget.



Nytt oppdrag har gul oppdragstekst. I kartet starter navigering til hendelsesadresse¹ når *Rykk ut* er sendt.



Oppdragsvindu inneholder oppdragsinformasjon mottatt fra sentralen. Menylinjen i toppen har funksjonsknapper for å sende ny status, se oppdragslisten og fra den evt. veksle til et annet oppdrag, slette gjeldende oppdrag, og lukke for å returnere til kartvindu.



Oppdragsinformasjon

- Oppdragsymbol med oppdragsnummer
- Informasjonsfelt med oppdragstype og tilleggsinformasjon
- Oppdragsadresse. Trykk for å vise oppdragsposisjon i ønsket referanseformat.
- Pasientinformasjon
- Innringerinformasjon
- Andre ressurser på oppdraget

¹ Forutsetter opsjonen navigasjon, samt at innstillingen *start navigering automatisk på nytt oppdrag* er aktivert

Oppdragsvindu

For å tydeliggjøre oppdateringer og nye opplysninger om oppdraget, har oppdatert informasjon gul tekst



Når oppdragsadresse trykkes, åpnes oppdragsposisjon:



Når oppdragsbildet lukkes vises nå både bilens posisjon og oppdragsposisjon i kartet. Visning kan endres ved å trykke funksjonsknapp for Kartmodus.

Eksemplet viser navigasjon til aktivt oppdrag og følg bil aktivert, gul oppdragstekst indikerer at oppdrager et oppdatert med nye opplysninger:



Etter at status *Fremme* er sendt, avsluttes navigasjon automatisk. Når status *Avreise* er sendt starter navigering til leveringsadresse². Trykk i adressefeltet i statuslinjen åpner posisjonsdialog, som viser egen posisjon i ønsket referanseformat

² Forutsetter at innstillingen *Start navigasjon automatisk på nytt oppdrag* er aktivert