

MTM 800E Oppbygging og knapper

N-00-E04-10241_04

MRT-C-003_03

Radioterminal MTM800E


Presentasjon av kurset

MTM800E Tekniske data

MTM800E Oppbygging og knapper


MTM800E Funksjoner og virkemåte

Kursoppsummering

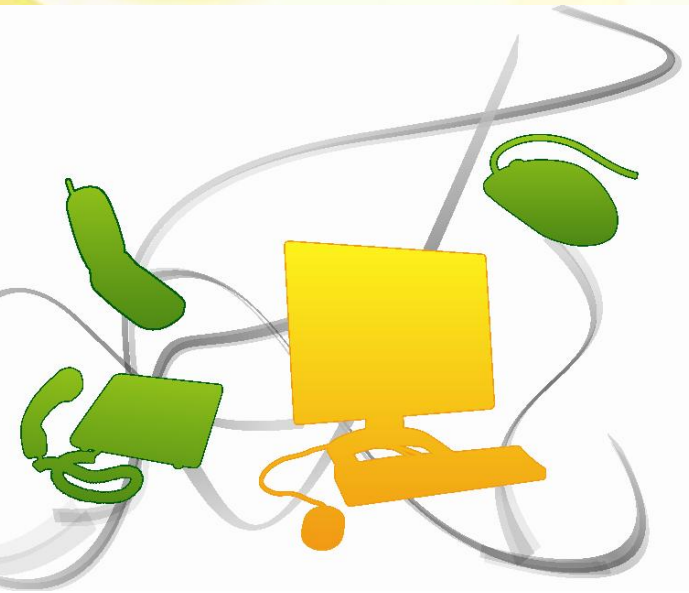

MTM800E Oppbygging og Knapper

Når du har fullført denne leksjonen, skal du vite:

- Radioens bestanddeler
 - Betjene alle radioens knapper
 - Vite hva de forskjellige fargene på lysdioden betyr
- 

Fysisk oppbygging MTM800E




Nummer	Beskrivelse
1	<p>Programmerbart funksjonshjul / på-knapp Fabrikprogrammering: "Dual" – Trykk på funksjonshjulet for å veksle mellom "volum" og "liste". Trykk og hold nede for å slå MTM800 Enhanced på.</p>
2	<p>Fargedisplay Viser tekst og bilder med inntil 65 536 farger og en oppløsning på 640 x 480 piksler med bakgrunnslys, høy kontrast og skalérbare skrifttyper.</p>
3	<p>Menu-knappen [Meny] Brukes til å gå inn i hovedmenyen og innholdsmenyen.</p>
4	<p>Tast for av-på/avslutt/hjem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk og hold nede for å slå MTM800 Enhanced på/av • Trykk for å avslutte anrop • Trykk for å gå tilbake til startvinduet (ingen aktivitet i displayet)
5	<p>Alfanumerisk tastatur Bruk tastaturet til å legge inn tall og bokstaver når du skal slå et nummer, legge inn kontaktoppføringer og skrive meldinger.</p>
6	<p>Lysdiode (Indikator)</p>

Nummer	Beskrivelse
7	Høytalertast Brukes til å slå høyttaleren av/på.
8	Ekstern alarmtast Brukes til å aktivere og deaktivere den eksterne alarmeren (horn og lys).
9	Fireveis navigasjonstast Trykk opp, ned, venstre eller høyre for å rulle gjennom lister, bla i menyer eller for å skrive tekst.
10	Sendetast Brukes til å slå eller ta imot anrop i full dupleks (f.eks. telefonanrop), eller for å sende status- og tekstmeldinger.
11	Programmerbar(e) tast(er) Trykk for å velge funksjonen som vises på displayet ved siden av den øverste og nederste programmerbare tasten.
12	Mikrofonport Gjør det mulig å koble til tilbehør som for eksempel liten mikrofon med PTT-tast.
13	Nødtast Trykk og hold nede for å gå inn i nødmodus, slik at du kan sende sikkerhetsalarm. Når MTM800 E er slått av, kan du trykke og holde nede for å aktivere nødmodus.

MTM800E Skjerm

Status indikator
området

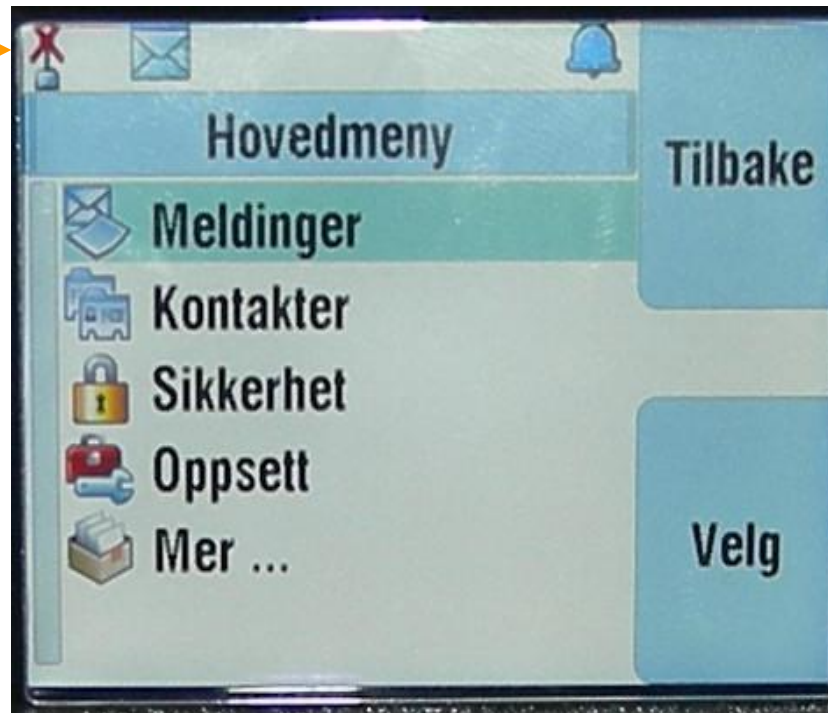

Funksjonstast
område

Funksjonstast
område

Generelle ikoner



Alle lyder av

Indikerer at alle varsellyder er slått av i MTM800e.



Høyttaler av (lav lyd kvalitet)

Indikerer at lyden kommer gjennom øretelefonen.
(Se detaljert forklaring av høyttalertast.)



Sikkerhetsalarm utløst

Vises når MTM800e er i nødmodus.



Listerulling

Vises for å indikere at funksjonshjulet kan brukes til å rulle seg gjennom lister, så lenge dette er valgt.



Ny melding mottatt

Indikerer at en ny melding er mottatt.



Ny(e) melding(er) i Innboks






Indikerer at du har uleste meldinger i Innboks.

Statusikoner

- Statusikoner vises når visse aktiviteter foregår eller funksjoner er aktive
- En fullstendig oversikt over statusikonene finnes i brukerveiledningen til Motorola MTM800E

Statusikoner




TMO (Trunked Mode Operation)

Ikone		
	Signalstyrke	Viser signalstyrken. Flere stolper indikerer sterkere signal.
	Ingen dekning	Ikke kontakt med infrastruktur
	Skanning	Indikerer at skanning er aktivert i MTM800E.
	Data tilkople	Vises når MTM800E er koblet til en ekstern enhet og er klar for dataoverføring.
	Datamottak/-overføring	Vises når MTM800E overfører data til/fra den eksterne enheten (bærbar eller stasjonær datamaskin). Ingen siffer — standby-dataøkt. Sifret 1, 2, 3, eller 4 — indikerer aktiv dataøkt med 25 %, 50 %, 75 %, eller 100 % båndbredde.



Statusikoner

DMO (Direct Mode Operation)


Ikon		
	Signalstyrke	Indikerer et innkommende DMO-gruppeanrop.
	Direktemodus	Vises når MTM800e er i direktemodus
	DMO-gateway	Indikerer at gateway er valgt. Ikonet har tre statuser: Konstant lysende – mens MTM800e synkroniseres med gateway. Blinkende – mens MTM800e ikke er synkronisert eller i ferd med å kobles til. Intet ikon – under et anrop radio til radio og gjentatt anrop.

Menystruktur

- Likner menysystemet på en vanlig mobiltelefon







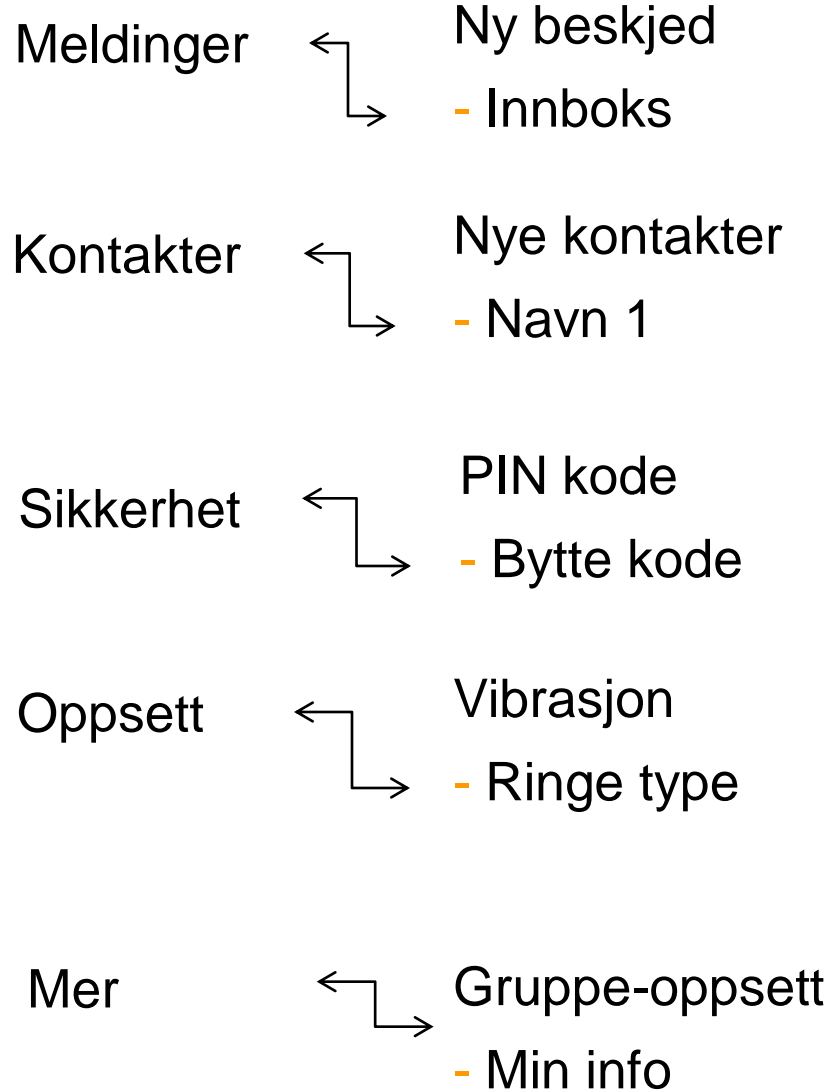

Menystruktur



Lysdiode indikator



Lysdiode-indikatorer	Terminalstatus
 Fast grønn	Trafikk i talegruppe
 Blinkende grønn	På nett
 Fast rød	Ikke kontakt med infrastruktur
 Blinkende rød	Kobler opp mot infrastruktur
 Fast oransje	TXI-modus aktivert
 Blinkende oransje	Innkommende en- til en samtale
Ingen indikator	Terminalen er slått av



Leksjonen er fullført!



MTM 800e Oppbygging og knapper - målsettinger

Nå skal du vite:

- Radioens bestanddeler
- Kjenne alle radioens knapper
- Vite hva LED (lysdiode) indikatorens knapper betyr

